



Manual del Usuario

Español

VAPIR™

VapirRise® is a Trademarked name owned by Vapir™ and protected by all US and International Copyright laws. The VapirRise Vaporizer utilizes Patented Technology protected by US Patent No: 6772756 & 6990978



Índice


Índice	14
Contenido en la Caja	15
Identificando las Partes	16
Mecanismos de Seguridad	17
Instrucciones Previas al Uso	18
Preparándose para Vaporizar	19
Ensamblaje para Inflado	20
Inflar un Globo con Vapor	21
Inhalación Directa	22
Instrucciones para Aromaterapia	23
Mantenimiento y Limpieza	24
Accesorios y Piezas de Repuesto	25
Información Adicional	26

Contenido de la Caja

- 1 Vaporizador VapirRise®
- 1 Cable de Corriente
- 1 Cámara para Hierbas
- 1 Cámara para Aceite de Aromaterapia
- 1 Adaptador para Cámara (incluyendo Émbolo)
- 1 Adaptador para Globo con Válvula de ENCENDIDO/APAGADO
- 1 Adaptador para Inhalación
- 1 Adaptador Multiusuario
- 1 Agarrador para Cámara Caliente
- 3 Globos para Inflar
- 1 Abrazadera para Globo
- 2 Filtros de Aire HEPA
- 3 Pantallas de Malla para la Cámara de Hierbas(1 ya instalada en la unidad)
- 3 Pantallas de Malla del Émbolo (1 ya instalada en la unidad)
- 2 Tubos de Silicón
- 4 Boquillas
- 1 Manual del Usuario
- 1 Guía de Inicio Rápido

Identificando las Partes

- 1- Vaporizador VapirRise®
- 2- Cable de Corriente
- 3- Enchufe
- 4- Control de ENCENDIDO/APAGADO
- 5- Panel Táctil de Velocidad del Ventilador
- 6- Panel Táctil de Temperatura
- 7- Pantalla LCD
- 8- Botón de Calor
- 9- Filtro de Aire HEPA
- 10- Cubierta del Filtro
- 11- Adaptador de Cámara
- 12- Pantalla de Malla del Émbolo
- 13- Tuerca del Émbolo y Arandela Elástica
- 14- Cámara para Hierbas
- 15- Pantalla de Malla de la Cámara de Hierbas
- 16- Tuerca Redonda de Cámara de Hierbas
- 17- Cámara de Calor
- 18- Cámara para Aceite
- 19- Agarrador para Cámara Caliente
- 20- Adaptador para Globo
- 21- Argolla Azul
- 22- Abrazadera del Globo
- 23- Globo
- 24- Adaptador de Inhalación
- 25- Tubo de Silicón
- 26- Boquilla
- 27- Adaptador Multisusuario

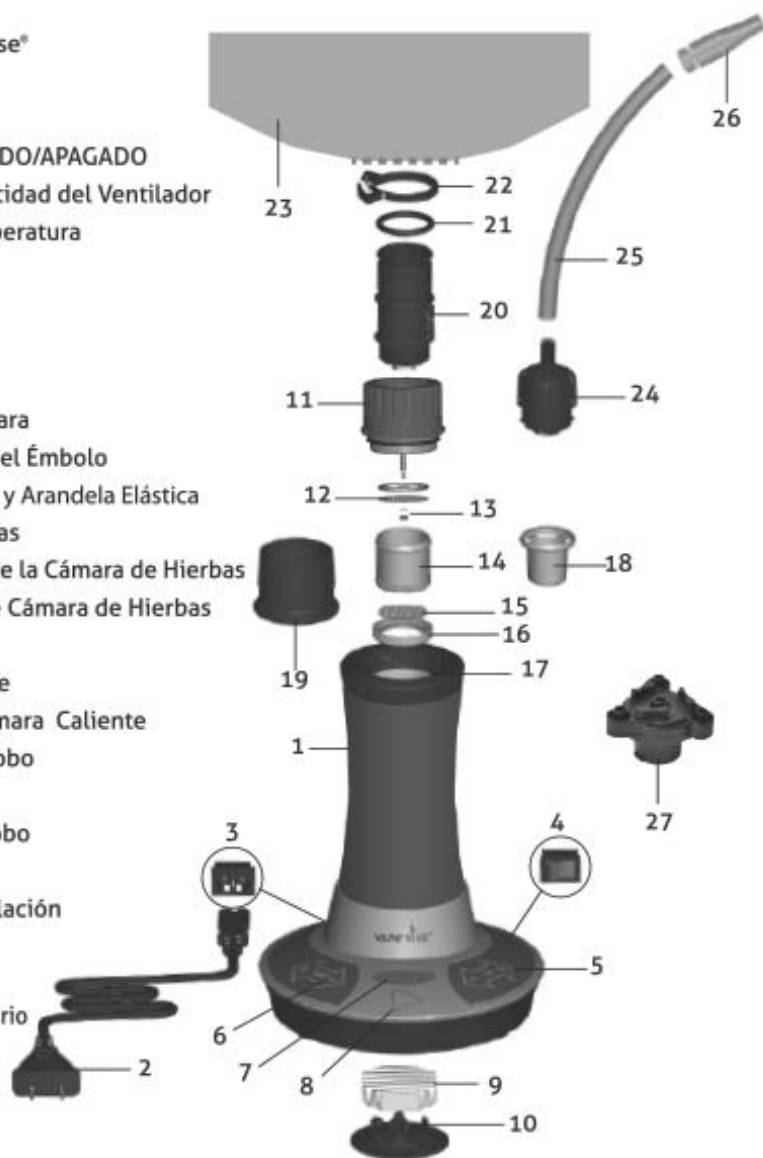

Mecanismos de Seguridad

- **Si el Elemento de Calor esta encendido:** la función de seguridad del VapirRise®, automáticamente apagará el Elemento de Calor y el Ventilador en 20 minutos. Puede encenderlo en cualquier momento con sólo tocar el Panel Táctil.
- **Si el Elemento de Calor no esta encendido:** la función de seguridad del VapirRise® automáticamente apagará el ventilador en 5 minutos. Puede encenderlo en cualquier momento con sólo tocar el Panel Táctil.
- Además, si coloca la velocidad del ventilador en cero, tanto el ventilador como el proceso de calentamiento se detendrán.

IMPORTANTE: En la parte superior del VapirRise® hay dos salidas de aire en la parte de afuera de la cámara de calor. Dichas salidas no deben cubrirse en ningún momento porque podría producirse un sobrecalentamiento.

PRECAUCIÓN:

Al exponer al calor todas las partes de acero inoxidable se pondrán muy calientes, **NO TOQUE CUALQUIER METAL EXPUESTO DURANTE O DESPUÉS DE LA VAPORIZACIÓN.** Siempre utilice el Agarrador para la Cámara Caliente al mover los artículos que han sido expuestos al calor.

El aparato es sólo para ser usado con artículos recomendados en el manual y no se recomienda para cualquier otro tipo de materiales o sustancias

Instrucciones Previas al Uso

- Remoje el tubo en agua caliente previo a su uso.

NOTA: NO USE AGUA HIRVIENDO

- Ubicado dentro de la caja hay dos Filtros de Aire HEPA empacados individualmente, uno para uso y el segundo para su repuesto. Antes de usar su VapirRise® asegúrese de instalar el Filtro de Aire HEPA abriendo la Cubierta del Filtro e insertando el nuevo.
- Se recomienda retirar y sustituir el Filtro de Aire HEPA periódicamente para asegurar una máxima filtración y flujo de aire.
- Para cambiar la medición de la temperatura de Fahrenheit a Centígrados y viceversa, simplemente coloque su dedo en el botón de calor hasta que cambie la escala de medición.

Tabla de velocidad del Ventilador:

Tabla de Velocidad del Ventilador	
Nivel de la Velocidad	Aplicación
0 (APAGADO)	Apagará el ventilador y el calor.
1-5	Al bajar la velocidad del ventilador llenará el globo más lentamente y proporcionará un vapor más denso
6-9	Al aumentar la velocidad del ventilador se llenará la bolsa más rápidamente y proporcionará un vapor mas sabroso pero ligeramente menos denso

Preparándose para Vaporizar

- Conecte y encienda su VapirRise®.
- Triture sus hierbas finamente.
- Inserte las hierbas trituradas en la Cámara de Hierbas.
- Presione gentilmente la Cámara de Hierbas ya prellenada juntamente con el Adaptador de la Cámara hasta que encajen firmemente en su lugar (Ilustración-01).



Ilustración-01

NOTA: Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador para la Cámara Caliente al mover la Cámara de Hierbas (o Cámara de Aceite)

- Con la Cámara de Hierbas y el Adaptador de Cámara ensamblados correctamente, presione el Émbolo hacia abajo para compactar las hierbas.
- Utilizando el Panel Táctil de Temperatura programe la temperatura deseada 350-380°F es una buena temperatura para empezar (Ilustración-02).



Ilustración-02

NOTA: Si sale humo, baje la temperatura. Si no esta obteniendo suficiente sabor, suba la temperatura. Este proceso le ayudará a encontrar la temperatura de su preferencia.

- Inicie el calor presionando el Botón de Calor. Éste encenderá una luz roja que indicará que el calor ha iniciado.

NOTA: El ventilador automáticamente se colocará en velocidad 2 mientras la unidad se esta calentando para alcanzar la temperatura deseada con mayor eficacia. Una vez que la unidad haya alcanzado la temperatura deseada, puede ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA: Una vez que la unidad ha alcanzado la temperatura programada, la luz roja se pondrá verde indicando que la unidad.

Ensamblaje para Inflado

- Retire la Argolla Azul del Adaptador de Globo (Ilustración-03).
- Coloque la argolla azul alrededor de la abertura pequeña del globo y enrolle por lo menos 1 pulgada hacia arriba (Ilustración-04).
- Inserte el Adaptador del Globo en el orificio y enrolle la argolla hasta su sitio en la ranura superior del adaptador (Ilustración-05).
- Doble el exceso de material del globo hacia arriba y sobre la argolla azul.
- Cuando el globo ya esté asegurado con la argolla azul, apriete la abrazadera del globo alrededor del adaptador para asegurarlo completamente y prevenir el escape de vapor (Ilustración-06).

NOTA: Para retirar la abrazadera empuje los dientes de la abrazadera en dirección opuesta hasta que esté totalmente separada (Ilustración-07).

- Asegure el Adaptador del Globo al Adaptador de Cámara ya ensamblado girando en sentido antihorario.
- El Ensamblaje para inflación está ahora listo para su uso (Ilustración-08), proceda a la siguiente sección, inflando un Globo de Vapor.

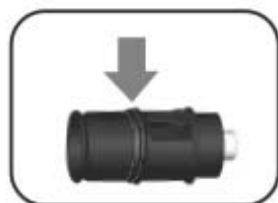


Ilustración-03

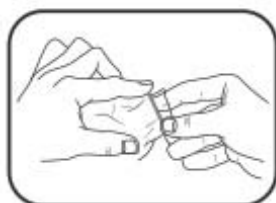


Ilustración-04



Ilustración-05



Ilustración-06



Ilustración-07

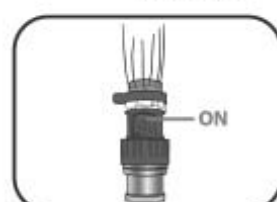


Ilustración-08

Inflar un globo con Vapor

- Antes de utilizar la opción de inflar el globo de su VaporRise®, por favor, asegúrese de tomar el tiempo para revisar las secciones siguientes: Preparándose para Vaporizar (Página 20) y Ensamblaje para Inflado (Página 21).

- Antes de inflar el globo, asegúrese que la válvula del adaptador de globo este en la posición de "ENCENDIDO". (Ilustración-09).



Ilustración-09

- Inserte el Ensamblaje para inflado en la Cámara de Calor ya precalentada, girando suavemente en sentido horario hasta que queden seguros.

- Programe el ventilador en la velocidad deseada y el globo debe empezar a inflarse inmediatamente.

NOTA: Para los ajustes del ventilador, consulte la Tabla de Velocidad del Ventilador en pg. 18.

- Una vez que el globo está inflado, gire la válvula del adaptador del globo a la posición de APAGADO y ajuste el ventilador a cero para eliminar la pérdida de vapor.

- Sujete el Adaptador de Cámara firmemente y gire el Adaptador del Globo en sentido antihorario para quitarlo.

- Separar el Ensamblaje de inflación girando el adaptador de globo en sentido antihorario para retirar el Adaptador de Cámara.

- Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador para la Cámara Caliente al mover o abrir la Cámara de Hierbas (o Cámara de Aceite)

- Una el Adaptador de Inhalación al Adaptador de Globo, presionando firmemente ambas partes hasta que queden aseguradas.

- Gire la válvula a la posición de ENCENDIDO para inhalar y ¡disfrute!

Inhalación Directa

Usuario Individual:

- Antes de utilizar la función de inhalación directa, por favor revise la sección: Preparándose para Vaporizar (pág. 19)
- Inserte el Adaptador de Inhalación en el Adaptador de la Cámara preensamblado y gire suavemente en sentido horario hasta que quede asegurado (Ilustración-10/A).
- Inserte el Ensamblaje para Inhalación de Usuario Individual en la Cámara de Hierbas precalentada girando en sentido horario hasta que quede firme.
- Ajuste el ventilador a la velocidad deseada (pág.18)

Multiusuario:

- Inserte el adaptador Multiusuario en el Adaptador de la Cámara pre-ensamblado y gire suavemente en sentido horario hasta que quede asegurado (Ilustración-10/B).
- Conecte el tubo a la boquilla intermedia y coloque tubos únicamente a las boquillas exteriores que estarán en uso.
- Inserte el Ensamblaje del Multiusuario en la Cámara de Hierbas precalentada girando en sentido horario hasta que quede firme.
- Ajuste el ventilador a la velocidad deseada (pág. 18)



Ilustración-10

Instrucciones para Aromaterapia

La aromaterapia utiliza aceites esenciales en una variedad de tratamientos diseñados para estimular el bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu. Únicamente los aceites esenciales 100% puros se derivan totalmente de las plantas y se recomiendan para la aromaterapia. El VapirRise® viene con una Cámara para Aceite que puede utilizarse para crear sus propias sesiones de aromaterapia.

- Mientras la unidad se calienta, coloque unas gotas de Aceite Esencial Puro dentro de la Cámara de Aceite para Aromaterapia.

NOTA: Entre más puro sea el aceite que se utilice, más intensa y larga será la sesión de aromaterapia.

- Coloque la Cámara de Aceite en el Adaptador de Cámara empujando suavemente hasta que encajen firmemente en su lugar (Ilustración 11).
- Una vez la unidad ha alcanzado la temperatura deseada, inserte el Adaptador de Cámara totalmente ensamblado en la Cámara de Calor ya precalentada y gire en sentido horario para asegurarlo.



Ilustración-11

- Ahora ya puede programar la velocidad del ventilador deseada para una sesión de aromaterapia más o menos intensa.

NOTA: Nunca toque las partes metálicas expuestas durante o después de la vaporización, ya que pueden estar muy calientes. Siempre utilice el Agarrador para la Cámara Caliente al mover la Cámara de Hierbas (o Cámara de Aceite)

Mantenimiento y Limpieza

El vaporizador VapirRise® trae instaladas dos pantallas de malla que pueden remplazarse cuando estén sucias, para un buen funcionamiento.

Remplazando la Pantalla de Malla de la Cámara de Hierbas (Ilustración 12):

- **Esta pantalla de malla** está ubicada en el fondo de la Cámara de Hierbas. Para retirar dicha pantalla, debe desenroscar la tuerca redonda al fondo de la Cámara de Hierbas. Una vez que la tuerca se retira la pantalla de malla queda accesible para ser limpiada o remplazada.



Ilustración-12

Remplazando la pantalla de Malla del Émbolo (Ilustración 13):

- **Esta pantalla de malla** se encuentra sobre el émbolo de la Cámara de Hierbas. Usando unas pequeñas pinzas, suavemente desenrosque la pequeña tuerca en el fondo del émbolo y retire la pantalla de malla para limpiarla o remplazarla.
- Para instalar una nueva pantalla, colóquela en el fondo del émbolo al mismo tiempo asegúrese de guiar el agujero de en medio al eje del émbolo. Vuelva a colocar la tuerca hasta asegurarla.



Ilustración-13

Limpiando su VapirRise®:

Recomendamos encarecidamente que ambas pantallas de malla se mantengan limpias todo el tiempo. Cambie las pantallas de malla periódicamente para un máximo flujo de aire y un mejor funcionamiento de la unidad. También recomendamos limpiar periódicamente su VapirRise®. Humedezca ligeramente un hisopo con alcohol y limpie las áreas sucias.

NOTA: Asegúrese de no poner mucho alcohol en el hisopo, ya que la humedad puede dañar los componentes internos.

Accesorios y Piezas de Repuesto

Accesorios:

- Paquete de 5 Globos para Inflar
- Paquete de 3 Filtros de Aire HEPA
- Paquete de 10 pantallas de malla (5 de cada tipo)
- Paquete de 3 tubos
- Paquete de 10 boquillas

Repuestos para el VapirRise®:

- Adaptador de Cámara (incluyendo Émbolo)
- Adaptador de Inhalación
- Cámara para Hierbas
- Adaptador de Globo con Válvula de ENCENDIDO/ APAGADO
- Abrazadera de Adaptador de Globo
- Argolla para Adaptador de Globo
- Argolla para Adaptador de Cámara
- Cámara de Aceite para Aromaterapia
- Adaptador Multiusuario-Exclusivo del Vaporizador VapirRise®

Este innovador accesorio le permite disfrutar su VapirRise® en su función de inhalación directa con hasta 4 amigos al mismo tiempo.



Ilustración-14

Los repuestos de esta unidad están disponibles en nuestro sitio web: www.vapir.com, o al teléfono 1.800.841.1022.

Información Adicional

Temperaturas Recomendadas Para Vaporización:

Clavo: (125C - 150C) 257F - 302F
Diente de león: (125C - 150C) 257F - 302F
Lavanda: (100C - 125C) 212F - 257F
Menta: (100C - 150C) 212F - 302F
Salvia: (125C - 150C) 257F - 302F
Palmito: (125C - 175C) 257F - 347F
Uña de gato: (150C - 175C) 302F - 347F
Damiana: (150C - 175C) 302F - 347F
Ajo: (170C - 185C) 337F - 365F
Jengibre: (170C - 185C) 337F - 365F

Información De La Garantía:

Vapir, Inc. garantiza sus productos y satisface a sus clientes. Su VapirRise® esta cubierto con una garantía de un año en caso de cualquier desperfecto de fábrica. Registre su garantía dentro de los 14 días de haber recibido su vaporizador. Para registrar su garantía visite www.vapir.com/warranty.

Si usted esta interesado en extender su garantía, puede comprarla llamando al Servicio al Cliente de Vapir al 1.800.841.1022 de Lunes-Viernes 09:00am a 05:00pm PST.

Advertencia: Todos los vaporizadores Vapir están destinados solo para uso legal. Vapir no acepta ningún reclamo relacionado con la vaporización o inhalación de humo. La vaporización no está exenta de los riesgos relacionados con la inhalación de humo o fumar. Si no está seguro de dichos riesgos, consulte a su médico antes de usar un vaporizador. Usted vaporiza por su cuenta y riesgo.

Vapir, Inc.

California, USA

Tel: 1-800-841-1022

Fax: 1-408-649-2785

Copyright:

This material is copyrighted by Vapir, Inc.,
and maybe reproduced for internal use only.

All other reproduction, in whole or in part, is
prohibited without the written consent of Vapir, Inc.

© 2012 Vapir, Inc. All Rights Reserved.



VAPIR™